



S5050
Naudotojo
vadovas



Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:



WARNING

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus



CAUTION

Ispėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą



Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija



Žiūrėti – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

- **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)
- [] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⓪] (rodo įjungimo/išjungimo mygtuką)
- < > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gera**> (rodo **Gera** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį prietaisą, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas; tarptautinis „Bluetooth QD“ ID: B014801.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija	2
Įspėjimai dėl saugos	2
Saugos užtikrinimo priemonės	4
Svarbi informacija apie naudojimą	7
Mobiliojo telefono pristatymas	11
Išpakavimas	11
Telefono schema	12
Mygtukai	13
Ekranas	14
Piktogramos	15
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas	17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių	17
Įkraukite akumuliatorių	19
Įdėkite atminties kortelę (priedai)	20
Pagrindinių funkcijų naudojimas	21
Telefono įjungimas ir išjungimas	21
Prieiga prie meniu	22
Telefono pritaikymas	22

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas	25	Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas	47
Žinučių siuntimas ir peržiūra	26	Vaizdų redagavimas	48
Adresatų pridėjimas ir paieška	28	„Java“ žaidimų ir programų naudojimas	51
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas	29	Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius	52
Muzikos klausymas	31	Signalų nustatymas ir naudojimas	53
Naršymas tinkle	33	Skaičiuotuvo naudojimas	54
Papildomų funkcijų naudojimas	34	Valiutos ar matmenų konvertavimas	54
Naudokite papildomas ryšio funkcijas	34	Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas	54
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas	36	Naudokite chronometrą	54
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ...	37	Sukurkite naują užduotį	55
Naudokite papildomas muzikos funkcijas	39	Sukurkite tekstinį įrašą	55
Įrankių ir programų naudojimas	42	Tvarkykite savo kalendorių	55
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas	42	Gedimai ir jų šalinimas	a
Vaizdų spausdinimas	44	Rodyklė	d
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas	45		
Mobiliojo telefono seklio įjungimas	45		
Inscenizuoti skambučiai	46		

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.



Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą



Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleis.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumulatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumulatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumulatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono arba akumulatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.

- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumulatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimulatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimulatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimulatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimulatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sproginimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sproginimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sproginimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausiti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.



CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, išskabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumulatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumulatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumulatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumulatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumulatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumulatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

CAUTION

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamų medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION



Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumulatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,634 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)



Šis ženklas yra pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg,

Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumulatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:


- Mobilusis telefonas
- Akumulatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas




Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

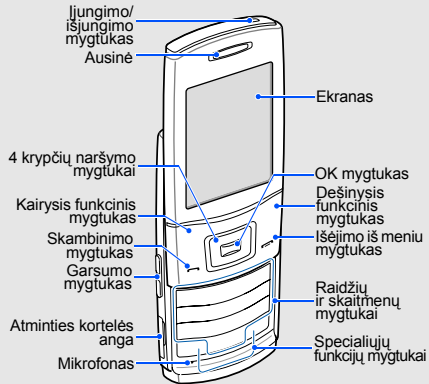

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

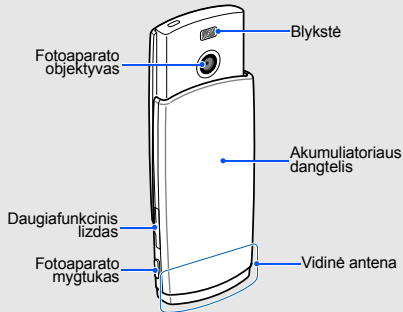

Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Mygtukai


Mygtukas	Funkcija
 Maitinimas	Ijungiamas ir išjungiamas telefonas (nuspauskite ir laikykite)
 Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
 4 krypčių naršymas	Laukimo režime perjungiamas vartotojo nustatytas meniu (priklausomai nuo paslaugų teikėjo iš anksto nustatytas meniu gali skirtis); meniu režime persikeliama per meniu parinktis
 OK	Laukimo režime paleidžiama interneto naršyklė; meniu režime pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis

Mygtukas	Funkcija
 Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
 Išėjimas iš meniu	Baigiamas pokalbis; meniu režime atšaukiama įvestis ir grįžtama į laukimo režimą
 Raidės-skaiciai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspaudę ir palaikę [1] perjunkite balso paštą ir [0] įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
	Specialiosios funkcijos Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime nuspaudę ir palaikę [#], įjunkite tylųjį profilį; nuspauskite ir palaikykite [*], kad įterptumėte pauzę tarp skaičių
	Garsumas Nustatomas telefono garsumas
	Fotoaparatas Laukimo režime įjunkite fotoaparata (nuspauskite ir laikykite); fotoaparato režime fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

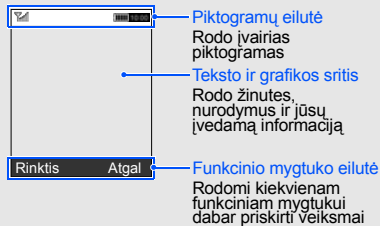

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Signalų stiprumas
	GPRS tinklo būseną
	- Mėlynas: prisijungta prie GPRS tinklo - Raudonas: duomenys perduodami GPRS tinkle
	EDGE tinklo būseną
	- Mėlynas: prisijungta prie EDGE tinklo - Raudonas: duomenys perduodami EDGE tinkle
	Vyksta pokalbis
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Ijungtas žadintuvas
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Ijungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas arba ausinės
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausą sustabdoma
	FM radijas įjungtas

Pikto-
grama

Apibrėžimas



Atminties kortelė įdėta



Įprastinis profilis suaktyvintas




Tylusis profilis suaktyvintas



Akumuliatoriaus įkrovos lygis



Esamas laikas

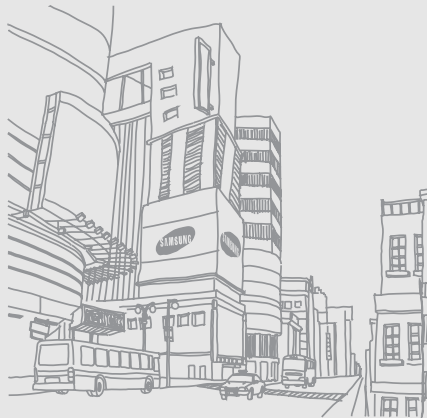

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas


Pradėkite surinkdami ir nustatydami
savo telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą
kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonto sutartį, gaunate abonto identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonto duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.


Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

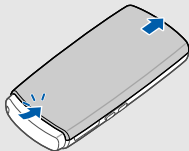


Jeigu telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ⓘ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.

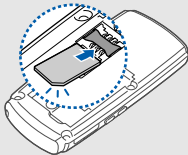


- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.
- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

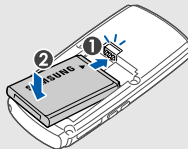


4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

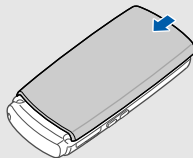

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

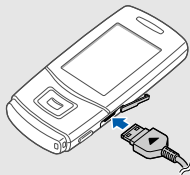

Su į viršų nukreiptu
trikampiu



Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (▄▄▄▄ piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.




Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ atminties kortelės, kurių talpa ne didesnė nei 8 GB (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atidarykite atminties kortelės angą, esančią telefono šone.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į viršų.

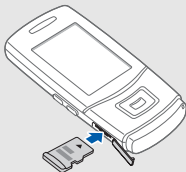

3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o po to ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⓪].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gerai> (jei reikia).
4. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.



Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu,

1. Laukimo režime paspauskite [**OK**], kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinktės.
3. Paspausdami <**Rinktis**>, <**Gerai**> ar [**OK**], patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [**↶**] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspausdami garsumo mygtuką į viršų ir apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Reguliuokite jutiklinių mygtukų vibravimo intensyvumą

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai paspaudžiate jutiklinius mygtukus.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Vibravimo atsakas**.
2. Pereikite į kairę ar dešinę, kad nustatytumėte vibravimo intensyvumą, ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
 2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
 3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
 4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
 5. Paspauskite **Rinktis** (jei reikia).
 6. Paspauskite <**Įrašyti**>.
- Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite [**OK**].
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
3. Pasirinkite **Ekranas fonas** → vaizdo kategoriją → vaizdą.
4. Paspauskite <**Rinktis**> arba <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Nustatyti**> (jei reikia).
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano temą

Norėdami pasirinkti temą,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.

2. Pasirinkite temą.

Norėdami sukurti arba pritaikyti temą,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite **Sukurti naują** ir paspauskite **<Rinktis>**.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą paspauskite **<Įrašyti>**.
5. Paspauskite **<Taip>** norėdami pritaikyti temą.

Nustatykite sparčiosios prieigos meniu

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti**.
2. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.



Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina didžiąją dalį mygtukų, kad būtų išvengta atsitiktinių įvesčių. Norėdami atrakinti mygtukus paspauskite **[OK]** arba **[1]**.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite **[↵]**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite **[↵]**.

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite **[↵]**.
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite **[↵]**.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite **[OK]**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės, dar kartą paspauskite **[OK]**.



Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Siųskite teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.

2. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ► p. 27
Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Ištraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pažangesnis** → **Pridėti priedą**.
6. Pridėti objektą.
7. Paspausdami <**Parinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.

- Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
- Įveskite temą ir pereikite į apačią.
- Įveskite el. laiško tekstą.
- Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
- Paspausdami <**Parinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Teksto įvedimas

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [✱], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	- Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. - Jei žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami pasirinkti simbolį.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite **Tikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Parinktys>**.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintį (telefono ar SIM) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite **[OK]** arba **<Parinktys>** → **Įrašyti**, kad įtrauktumėte adresatą į atmintį.

Adresato paieška

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.



Suradę adresatą galite:

- Paskambinti jam paspausdami [
- redaguokite adresato informaciją paspausdami <**Parinktys**> → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografavimas

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti paspauskite [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką.
Nuotrauka įrašoma automatiškai.



Jei paspausite fotoaparato mygtuką, telefonas automatiškai sufokusuos objektą ir nufotografuos.

5. Paspauskite <> arba Fotoaparato mygtuką ir padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

„Polaroid“ nuotraukų darymas

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparata.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti paspauskite [OK] ar Fotoaparato mygtuką. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <☰> → **Redaguoti** → „Polaroid maker“.
6. Įveskite tekstą, kurį norite įterpti, nustatykite datą, kuri bus rodoma, ir pasirinkite teksto spalvą.
7. Paspauskite <Įrašyti> → <Įrašyti> → <Taip>.
8. Įveskite naujos „Polaroid“ nuotraukos pavadinimą ir paspauskite [OK].

9. Paspauskite <Atgal> → <☰> arba Fotoaparato mygtuką ir padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Fotografavimas šypsenos režimu

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparata.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Šypsenos fot.**
4. Paspauskite [OK] arba Fotoaparato mygtuką.
5. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą. Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai padaro nuotrauką.
6. Paspauskite <☰> arba Fotoaparato mygtuką ir padarykite dar vieną nuotrauką (4 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparata.
2. Paspausdami [**1**] įjunkite įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspausdami [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką pradėkite įrašymą.
6. Paspausdami <[]>, [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką, sustabdykite įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

7. Paspauskite <> ar Fotoaparato mygtuką, jei norite įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] įjunkite FM radiją.

4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.



Pirmą kartą pasirinkę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
6. Norėdami išjungti radiją paspauskite [**OK**].

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio. ► p. 33
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildoma „Samsung PC Studio“. ► p. 39
- Gauti per „Bluetooth“. ► p. 43
- Kopijuoti į atminties kortelę. ► p. 39
- Synchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ► p. 39

Kai muzikos failai perkelti į telefoną ar atminties kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (nuspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (nuspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: sustabdyti grojimą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis**, kad paleistumėte pradinį paslaugos teikėjo puslapį.



Naršyklė ir **Pradinis puslapis** gali būti pažymėta skirtingai; tai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.

2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
OK	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį

Mygtukas

Funkcija

<Parinktys>

Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymelės**.



Naršyklė gali būti pažymėta skirtingai; tai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.

2. Pereikite į tuščią vietą.
3. Paspauskite <Parinktys> → **Pridėti žymelę**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
5. Paspauskite [OK].

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Paspauskite **<Rodyti>**.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [, ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [➡].
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinkty**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [➡].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [➡] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinkty**> → **Konferencinis skambutis**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [.

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [0], jei norite įterpti + simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [, ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais. ► p. 28

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo surinkti numerio ir paspausdami [, skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurkite vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <Parinktys> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite [OK] arba paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti**.



Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte.
3. Paspauskite <Parinktys> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.

4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite <Itraukti>.
Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.



Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <Parinktys> → **Sukurti grupę**.

4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <Parinktys> → **Irašyti**.
5. Pasirinkite naują grupę.
6. Paspauskite <Parinktys> → **Grupės nustatymai**.
7. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą paspauskite [OK] → vaizdo kategoriją → vaizdą arba paspauskite <Parinktys> → **Fotografuoti**.
8. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite žemyn ir paspauskite [OK] → skambėjimo tono kategorija → skambėjimo tonas.
9. Paspauskite <Parinktys> → **Irašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite [**OK**], kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspausdami **<Parinktys>** → **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugialypę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną.
► p. 26
4. Paspausdami **<Parinktys>** → **Įrašyti į** → **Šablonai** išsaugokite šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas naudojantis „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.

2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
5. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio sukūrimas

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.

3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
4. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite [**OK**].
5. Išrinkite naują grojaraštį.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Takeliai**.
7. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguluodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami **[OK]** paleiskite FM radiją.
4. Paspausdami **<Parinktys>** → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašymą paspauskite **[OK]** arba **<Stabdyti>**. Muzikos failas bus įrašytas **FM radijo klipai** (menu režime pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).



Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami **[OK]** paleiskite FM radiją.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami **<Taip>** patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimasi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → „**Bluetooth**“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią prie **Mano telefono aptinkamumas** ir pereikite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → „Bluetooth“ → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gera**>.

Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinkty**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti kaip** → „Bluetooth“ (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gera**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → „Bluetooth“.
2. Paspauskite <**Parinkty**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Nuotolinis SIM režimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.

5. Paspauskite <Įrašyti>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.



„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti paspauskite <Parinktys> → **Leisti naudoti įrenginį**.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti nuotraukas naudodamiesi atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

Jei norite atspausdinti vaizdą naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Spausdintuvas**.
2. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.

3. Atidarykite nuotrauką. ► p. 31

4. Paspauskite <Parinktys> → **Spausdinti per** → **USB**.

5. Nustatykite spausdinimo parinktis ir paspauskite <**Spausd.**>.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite nuotrauką. ► p. 31

2. Paspauskite <Parinktys> → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.

3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ► p. 43

4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir paspauskite <**Spausd.**>.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.



Šios funkcijos gali nebūti atsižvelgiant į jūsų regioną ar paslaugos teikėją.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Ijungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami [**OK**] atidarykite savo adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Irašyti** išsaugokite gavėjus.

9. Pereikite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.

10. Paspauskite <**Irašyti**> → <**Taip**>.

Norint siųsti SOS žinutę, telefonas turi būti uždarytas, klaviatūra užrakinta. Paspauskite Garsumo mygtuką keturis kartus.



Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol paspausite [**➡**].

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Ijungti**.

4. Persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami **[OK]** atidarykite savo adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite **[OK]**.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspausdami **<Parinktys>** → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
10. Pereikite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti** → **<Priimti>**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pereikite prie **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
4. Paspausdami **<Įrašyti>** pradėkite įrašymą.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti paspauskite naršymo mygtuką į apačią arba **<Įrašyti>**.
7. Pasirinkite **Inscenizuoti balso skambutį** ir nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenuotam skambučiui.

Inscenizuoti skambučiai



Norėdami atlikti inscenuotą skambutį, turite nustatyti sparčiosios prieigos mygtuką. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai** ir nustatykite sparčiosios prieigos mygtuką **Inscenizuotas skambutis**.

Norėdami atlikti inscenuotą skambutį,

- nuspauskite ir laikykite sparčiosios prieigos mygtuką laukimo režime
- keturis kartus paspauskite sparčiosios prieigos mygtuką, kai mygtukai užrakinti

Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenuotą skambutį meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis** → parinktį.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite **[OK]**.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite **<Įrašyti>**.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Eiti į Mano balso įrašus**.
2. Pasirinkite įrašą.

3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	- Kairėn: grįžti atgal faile - Dešinėn: persikelti faile pirmyn - Žemyn: sustabdyti grojimą

Vaizdų redagavimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.

4. Paspauskite <**Įkrauti**> arba <✓>.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį.
6. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>. Galite sureguliuoti kai kurių efektų lygį. Norėdami tam tikrai vaizdo sričiai pritaikyti neryškumo efektą, perkeltite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
7. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo pavadinimą, skirtą vaizdui, ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <[krauti] arba <✓>.
5. Paspauskite <Parinktys> → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis lygis**.
6. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite vaizdą, kokį norite, ir paspauskite <Atlikta>.
7. Baigę reguliavimą paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti kaip** → <Taip>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti**.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <Parinktys> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <[krauti] arba <✓>.
5. Paspauskite <Parinktys> → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
6. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <Atlikta>.
Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <Taip>. Pereikite prie 8 žingsnio.
7. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis, paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti kaip** → <Taip>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti**.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <Parinktys> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <|krauti> arba <✔>.
5. Paspauskite <Parinktys> → **Apkarpyti**.
6. Naudodamiesi naršymo mygtuku perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite <Parinktys> → **Atlikta**.
Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą, paspauskite <Parinktys> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
7. Apkirpę paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti kaip** → <Taip>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti**.

Įterpkite vizualią funkciją

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <Parinktys> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <|krauti> arba <✔>.
5. Paspauskite <Parinktys> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
6. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją ir paspauskite <|krauti> arba <Rinktis> arba įveskite tekstą ir paspauskite <Parinktys> → <Įrašyti>.
7. Perkelkite pridėtą vaizdą (jei reikia).
Norėdami keisti pridėto vaizdo dydį arba jį pasukti, paspauskite <Parinktys> → **Pakeisti dydį** arba **Sukti**.
8. Paspauskite <Atlikta> arba <Parinktys> → **Atlikta**.
9. Baigę taikyti vizualias funkcijas, paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti kaip** → <Taip>.
10. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaidimų ir programų atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.



Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti laiką kitame regione arba mieste ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie laikrodžio.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Paspausdami [OK] išsaugokite pasaulio laikrodį.



Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite **<Parinktys>** → **Taikyti vasaros laiką?** → laiko juostos → **<Įrašyti>**.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius,

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite **<Atšaukti>** → **<Atgal>**.
4. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Pasirinkite **Laikrodis**.
6. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
7. Paspauskite **<Įrašyti>** du kartus.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite **[OK]**.
3. Nurodykite žadintuvo duomenis.
Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radijo stotį arba vieną iš žadintuvo tonų.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.



Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalų sustabdymas

Skambant žadintuvui:

- Paspausdami <**Gera!**> ar bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gera!**> ar **[OK]** sustabdykite signalą su snaudimu, arba paspausdami <**Snaudti**> ar bet kurį kitą mygtuką, nutildykite žadintuvą snaudimo periodui.

Signalų išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite **[OK]**.
3. Pereikite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite **<Nustatyti>**.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite **<Gerai>**.
4. Paspausdami **[OK]** įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite **<Gerai>** ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami **[OK]** pradėkite ir įrašykite ratų laikus.

3. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspausdami <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite naują užduotį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite [**OK**].

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą.
4. Paspauskite [**OK**].

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite [**OK**].

Pasirinkite ekrano foną konkrečiai dienai

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → **Sukaktis** ar **Atostogos**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Persikelkite žemyn prie **Intelektualusis ekrano fonas**.
5. Pereikite į kairę ar dešinę prie **Įjungti** (jei reikia).
6. Pasirinkite **Ekrano fonas** → vaizdo kategoriją → vaizdą.
7. Paspauskite <**Rinktis**> arba <**Įrašyti**>.
8. Paspauskite <**Nustatyti**> (jei reikia).
9. Paspauskite <**Įrašyti**>.



Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Ijungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įvesti PIN kodą	Ijungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi PIN užraktas meniu.
Įvesti PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodyt „Tinklo klaida“ arba „Tinklo nėra“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte skambinimo mygtuką: [📞].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumulatoriaus piktograma.

Jūsų akumulatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąrašė nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumulatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumulatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švairiu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumulatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojate kelias programas, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

adresatai

grupių kūrimas, 37
paieška, 29
pridėjimas, 28

akumulatorius

įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumulatoriaus
indikatorius, 19

atgalinės atskaitos laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės
atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

ausinės 26

d

Bluetooth

aktyvinimas, 42
duomenų priėmimas, 43
duomenų siuntimas, 43

balso komentarai

įrašymas, 47
leidimas, 47

chronometras

žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 23

FM radijas

dainų įrašymas, 41
klausymasis, 31
radijo stočių išsaugojimas, 41

garsumas

mygtukų signalo garsumas, 22
skambučio garsumas, 25

inscenizuoti skambučiai

žr. skambučiai, inscenizuoti
skambučiai

internetas

žr. interneto naršyklė

internetu naršyklė

pagrindinio puslapio
paleidimas, 33
žymeklio pridėjimas, 33

įrankiai

atgalinės atskaitos laikmatis, 54
chronometras, 54
kalendorius, 55
keitiklis, 54
paveikslėlių doroklis, 48
signalas, 53
skaičiuotuvas, 54
užduotis, 55

Java

programų pasirinkimas, 51
žaidimų paleidimas, 51

kalendorius

žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis

žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai

žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės
atskaitos laikmatis

Mobiliojo

mygtukų signalai 22

mobiliojo telefono seklys 45

multimedija

žr. žinutės

muzikos grotuvas

grojaraščių kūrimas, 40
muzikos klausymasis, 32
tinkinimas, 40

naršyklė

žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 21

nuotraukos

fotografavimas, 29
peržiūra, 31

pasaulio laikrodis

dvigubo rodymo nustatymas, 52
peržiūra, 52

pastaba

žr. teksto pastabos ar balso
komentarai

paveikslėliai

48
apkirpimas, 49
keitimas, 49

radijas

žr. FM radijas

Samsung PC Studio 39

SIM kortelė 17

SOS žinutė 45

signalai

išjungimas, 53

sukūrimas, 53

sustabdymas, 53

skaičiuotuvas

žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 23

skambučiai

atidėjimas, 35

atidėtų atnaujinimas, 35

atsiliepimas į papildomus

skambučius, 35

atsiliepimas, 25

inscenizuoti skambučiai, 46

iš telefonų knygos, 36

konferencinis skambutis, 35

neseniai rinkti, 34

pagrindinės funkcijos, 25

papildomas rinkimas, 35

papildomos funkcijos, 34

praleistų skambučių

peržiūra, 34

praleistų skambučių

rinkimas, 34

skambinimas, 25

tarptautiniai numeriai, 36

spartieji mygtukai 24

žr. spartieji mygtukai

šablonai

daugiaformačiai, 38

įterpimas, 38

tekstas, 38

tekstas

įvedimas, 27

komentaro sukūrimas, 55

užduočių kūrimas, 55

žinutės, 26

telefono užrakinimas 24

tylusis profilis 23

užduotis

žr. įrankiai, užduotis

užraktas

žr. telefono užraktas

vaizdai

efektų taikymas, 48

reguliavimas, 48

vizualinių funkcijų įterpimas, 50

vaizdo įrašai

įrašymas, 31

peržiūra, 31

vardo kortelės 36

Windows Media Player 39

žinutės

daugialypės žinutės

peržiūra, 28

daugialypių siuntimas, 26

el. laiško peržiūra, 28

el. laiškų siuntimas, 26

teksto siuntimas, 26

teksto žinutės peržiūra, 28

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S5050

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.16

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalio asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

CE 0168



Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22639A
Lithuanian. 05/2009. Rev. 1.0